



警告：

本手册内容未经同意不得随意更改，我司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警告：有尖锐边缘，请勿触摸。


警告：热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

警告：打印头切刀属于运动零部件，使用者身体部位需远离运动零部件。

警告：请勿触摸热敏打印头表面和连接件，以免静电损坏打印头。

THERMAL LABEL PRINTER


热敏标签打印机 产品说明书

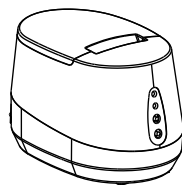

请您妥善保管说明书以备参考
Please keep use manual for reference

一、产品装箱列表：

- | | |
|------------------------------|----|
| 1、58热敏标签打印机 | 一台 |
| 2、电源适配器(包括电源线)(机器内置电源时仅配电源线) | 一套 |
| 3、通讯电缆(根据接口配置，网口除外) | 一根 |
| 4、说明书 | 一份 |

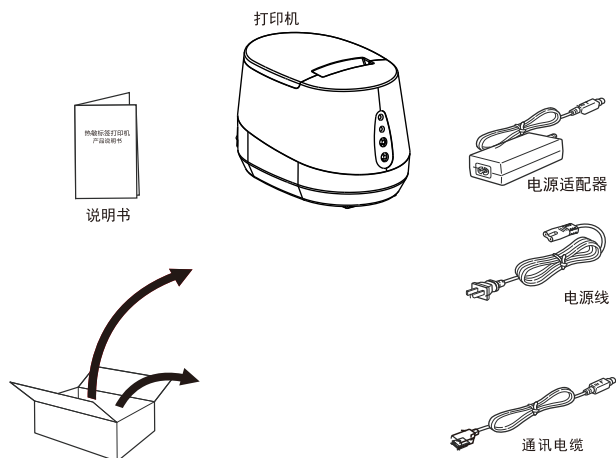

以上图片仅供参考，实际请以实物为准，不同型号机器外观与配件不同

二、纸卷安装

58热敏条码打印机采用易装纸结构，方便装纸。

标签纸安装方法如下：

(1)打开打印机上盖。

(2)标签纸卷按下图所示放入装纸仓内。


(3)把标签纸拉出一小段至盖外，合上上盖。

本打印机支持连续纸和非连续纸两种纸张类型。

连续纸类型包括：无黏合剂条状卷筒纸。

非连续纸类型包括：


1)无黏合剂热敏标签纸； 2)不干胶热敏纸；

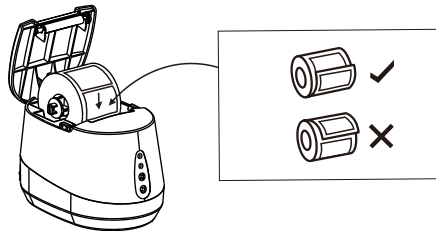

三、打印机的功能简介

1、按键名称、指示灯及功能

- 1)【进纸】键(FEED)
- 2)【暂停】键(PAUSE)
- 3)【电源指示】灯(ON LINE)
- 4)【错误】灯(ERROR)

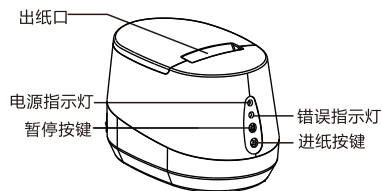

2、按键功能说明

序号	功能	说明
1	进纸	当打印机上电有纸正常情况下,ON LINE灯常亮,ERROR灯灭时,按进纸键(FEED),打印机自动走一张空白标签纸.
2	暂停	当打印机正在打印时,按一下暂停键(PAUSE),打印机立即停止打印,此时再按一次暂停键,打印机恢复工作.
3	开机自检测	A.关闭打印机电源. B.确认打印机已经上纸,并盖上打印机上盖. C.按住进纸(FEED)键,并打开打印机电源,2-3秒后打印机ERROR灯亮,此时松开进纸按键(FEED),打印机会自动打印出测试页.
4	进入除错模式	A.关闭打印机电源. B.确认打印机已经上纸,并盖上打印机上盖. C.同时按住暂停(PAUSE)键和进纸(FEED)键,并打开打印机电源,当打印机电源灯(ON LINE)和错误灯(ERROR)同时亮时,同时松开两个按键,打印机打印出"NOW IN DUMP MODE",此时打印机进入除错模式,重新上电恢复正常工作状态.
5	打印模式切换	A.关闭打印机电源。 B.确认打印机已经上纸，并盖上上盖。 C.按住暂停（PAUSE）键，然后打开打印机电源，当打印机电源(NO LINE)灯和错误(ERROR)灯同时亮,2-3秒后打印机蜂鸣两声后打印出模式切换提示，且打印机两灯同时闪烁，此时按进纸键(FEED)进行模式切换，此时重启打印机即可。 LABEL:标签模式 RECEIPT:票据模式
6	打印机初始化	A.关闭打印机电源。 B.确认打印机已经上纸,并盖上打印机上盖。 C.同时按住暂停(PAUSE)键和进纸(FEED)键,并打开打印机电源,当打印机电源灯(ON LINE)亮,错误灯(ERROR)灭时,同时松开两个按键,打印机蜂鸣两声,此时打印机恢复出厂时的默认设置.


四、打印机连接

A、将适配器电缆连接到打印机电源接口上。

B、将接口电缆连接到打印机后面端口。

3

C、将收银盒线连接到打印机后面的收银盒接口上。

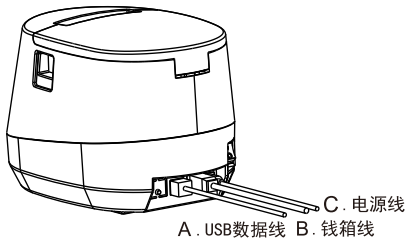

五、打印机驱动安装异常处理

注：打印机驱动正常安装后，电脑的"设备和打印机"里面没有显示打印机图标，请按以下方法安装；

方法一

自端口方式安装：

- 1) 双击驱动安装执行文件；
- 2) 选择，安装打印机驱动程序，下一步；
- 3) 选择，其它，下一步；
- 4) 选择好打印机型号，下一步；
- 5) 指定端口，根据当前打印机接口选定接口，下一步；
- 6) 当打印机驱动安装提示安装成功后，点完成；

方法二

添加方式安装：

- 1) 进入设备和打印机界面，点击添加打印机；
- 2) 点击添加本地打印机；
- 3) 选择打印机端口，选使用现有端口(选择你当前使用的打印机的端口)，下一步；
- 4) 选从磁盘安装，浏览、驱动程序安装目录(默认C盘)，选择执行文件后确认；
- 5) 选择好打印机型号，下一步；
- 6) 当打印机驱动安装到最后，提示安装成功后，点完成；

当以上两种方法都安装不成功时,请按照以下两种方法操作:

- 1) 查看计算机管理-服务里面的后台打印服务器(Print Spooler)是否已打开；
- 2) 打开后台打印服务器，重新安装打印机驱动；

4

注意事项

- (1)打印机应安装在稳固的地方,避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- (2)不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。
- (3)将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- (4)避免水或导电的物质(例如金属)进入打印机内部,一旦发生,应立即关闭电源。
- (5)打印机不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- (6)如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- (7)用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。
- (8)电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- (9)为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- (10)当拔插连接线时，请确认打印机电源处于关闭状态。
- (11)适配器的电源插头作为电源断开装置，其插座装在设备附近，而且易于触及。
- (12)本产品仅适用于海拔5 0 0 0米及以下热带气候条件下使用。

打印机清洁

当打印机出现以下情况之一时，应及时清洁打印头：

- (1)打印不清晰；
- (2)打印的页面纵向某列不清晰；
- (3)进纸噪音大；

打印头清洁步骤如下：

- (1)关闭打印机电源,打开上盖,如果有纸,将纸去除；
- (2)如果刚刚打印完毕,应该等待打印头完全冷却；
- (3)用柔軟的棉布蘸无水乙醇(应晾干)擦除打印头热敏片表面灰尘、污点；
- (4)等待无水乙醇完全挥发后，合上上盖，重新试机打印；

⚠ 注意：

- (1)打印机日常维护时必须确保电源被关闭。
- (2)不要用手和金属物品触摸打印头表面，不得使用镊子等工具划伤打印头、打印胶辊和传感器表面。
- (3)不得使用汽油、丙酮等有机溶剂。
- (4)等待无水乙醇完全挥发后，再打开电源继续打印。

5

打印机保修卡

尊敬的客户：

您好！感谢您选用本公司打印机产品，为了维护您的利益并高效优质的服务，解决您的后顾之忧，本公司对产品提供保修服务，敬请您仔细阅读以下条款并注意有关事项。

自购机之日起，本公司负责（除人为损坏外）一个月包换，一年保修，对机器配件正常损坏，本公司免费代为修理

保修期不包括不正当的使用导致的损坏，如有上述情况而需修理，则要收取适当的修理费及零件费。

贵用户在保修期内如有任何质量问题，可凭保修卡（保修卡须盖各大经销商章或本公司章方有效）到各大经销点或本公司的维修点维修。若在保修期内私自拆开非本公司人员维修，所造成损坏，后果本公司恕不负责。保修期满后，如有问题需要修理，本公司将收取适当的成本费。



产品型号：_____

生产序列号：_____

购机日期：_____年____月____日

用户姓名：_____

地址：_____

购机地点：_____

经销盖章：_____