



警告：

本手册内容未经同意不得随意更改，我司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警告：有尖锐边缘，请勿触摸。


警告：热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

警告：打印头切刀属于运动零部件，使用者身体部位需远离运动零部件。

警告：请勿触摸热敏打印头表面和连接件，以免静电损坏打印头。

Mobile Barcode Printer


便携式标签打印机 使用说明书

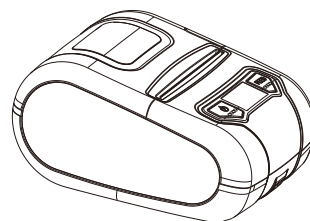

请您妥善保管说明书以备参考
Please keep use manual for reference

一、产品装箱列表：

1、打印机主体	一台
2、通讯电缆	一条
3、产品说明书(包含合格证、保修卡)	一份
4、电池	一块

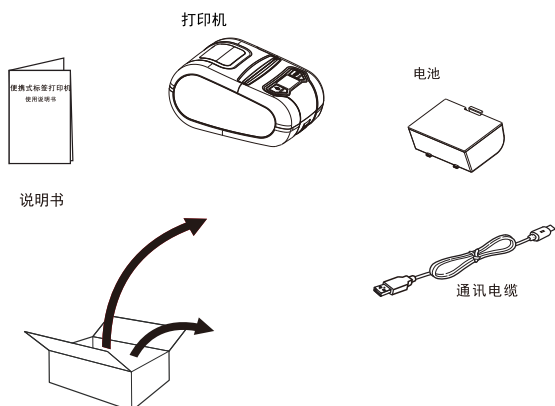

以上图片仅供参考，实际请以实物为准，不同型号机器外观与配件不同

二、纸卷安装：

便携式标签打印机采用易装纸结构，方便装纸。

标签纸安装方法如下：

- (1) 打开打印机上盖；
- (2) 标签纸卷按右图所示放入装纸仓内；
- (3) 装标签纸拉出一小段至盖外，合上上盖；

本打印机支持连续纸和非连续纸两种纸张类型；



·连续纸类型包括：无黏合剂条状圈筒纸；

·非连续纸类型包括：

1) 无黏合剂热敏标签纸；

2) 不干胶热敏纸

注：向前拨动档纸片开关可锁住；向后拨动档纸片开关可左右移动档纸片。

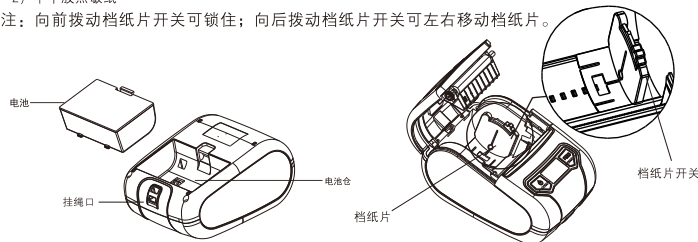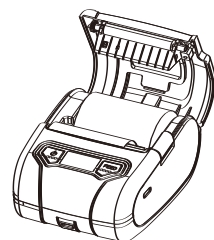

注意：使用前需要把电池保护膜拆除，否则会不通电或开不了机！

三、打印机的功能简介：


1、按键名称、指示灯、蜂鸣器功能：

(1) 电源键 ()

- a. 开机：关机状态下按住电源键3S、打印机进入工作状态 LED屏亮起。
- b. 关机：开机状态下按住电源键3S、打印机关机LED屏熄灭。
- c. 选择：功能选择时此键为选择键。

(2) 走纸键 (FEED)

- a : 按走纸键可以进纸，若持续按着此键则连续进纸。
- b : 执行某项选择时按此键为确定。

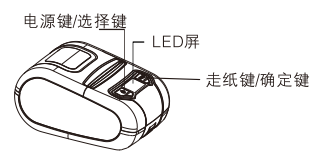

2、电池性能

供电方式：7.2V/2550mAh可充电聚合物锂电池；

标配不带电源适配器销售，USB充电：DC 5V/2A；

充电：快速充电, 约4小时即可充满；

一次性充电使用时间：25%打印密度下大约200m，待机时间7天；

⚠ 注意： 本产品在充电前尽量将电池电量用完再充电，可有效地保证电池使用寿命。电池充放电次数≥500次, 电池性能会随着充放电次数的增加而有所下降；
本参数为参考参数，电池在使用时久后，可能导致容量下降，不能确保打印时间；

注 意
用错误型号电池更换会有爆炸危险
务必按照说明处置用完的电池

3

注意事项

- (1)本产品只能使用本公司提供的专用电池或电源适配器，否则可能会引起本产品损坏；
- (2)如长时间未使用打印机，务必将电池从打印机中取出，否则可能电池漏液；
- (3)本产品电池中的液体具有腐蚀性，如意外导致电池漏液并将液体沾到皮肤或衣物上，请立即用清水冲洗，如不慎进入眼睛内，请及时就医；
- (4)本产品禁止浸入水中或暴露在雨中，否则可能导致本产品损坏；
- (5)虽然本产品可以在0℃到45℃稳定工作，但过高或过低温度环境下使用本产品均会导致打印质量下降；

打印机清洁

当打印机出现以下情况之一时，应及时清洁打印头：

- (1)打印不清晰；
- (2)打印的页面纵向某列不清晰；
- (3)进纸噪音大；

打印头清洁步骤如下：

- (1)关闭打印机电源,打开上盖,如果有纸,将纸去除；
- (2)如果刚刚打印完毕,应该等待打印头完全冷却；
- (3)用柔软的棉布蘸无水乙醇(应拧干)擦出打印头热敏片表面灰尘、污点；
- (4)等待无水乙醇完全挥发后，合上上盖，重新试机打印；

- ⚠ 注意：**
- (1)打印机日常维护时，必须确保电源是关闭状态；
- (2)不要用手和金属物品触摸打印头表面，不得使用镊子等工具划伤打印头、打印胶辊和传感器表面；
- (3)不得使用汽油、丙酮等有机溶剂；
- (4)等待无水乙醇完全挥发后，再打开电源继续打印；
- (5)本产品内置锂电池，请勿在温度高于45℃的环境下使用，请勿靠近明火与其它热源，请勿在炽热的阳光下放置使用，否则会造成爆炸或火灾危险；
- (6)请勿私自拆卸更换电池，更换电池必须使用相同规格电池，否则会有爆炸危险；
- (7)使用过的电池回收或处理应当根据当地法规和产品使用说明书的指导。

5

3、LED屏指示说明

LED屏所有指示电源开关键为选择键，FEED键为执行(确定)键。

序号	目录	选择项	说明
1	纸张类型	连续纸	选择后默认票据模式
		间隙纸	选择后默认标签模式
2	打印浓度	浓/中/淡	选择打印机浓度(共三个选项)
3	标签校准	开始	选择开始后，打印机自动执行检测标签间隙
4	自动校准	开始	开启之后打印机上电、开关盖打印自动检测标签间隙
		关闭	关闭之后打印机上电、开关盖打印不会自动检测标签间隙
5	打印自检页	确定	选择后，打印机打印出测试页(程序版本、日期等)
6	界面语言	中文	选择中文后,LED屏上面全部显示中文(默认中文)
		英文	选择英文后,LED屏上面全部显示英文
7	恢复出厂设置	确定	选择后恢复所有设置项为出厂默认值
8	休眠时间	3分钟/5分钟/10分钟/不休眠	选择后,打印机在对应时间内会进入低功耗状态(充电时、打印时除外)
9	关机时间	0.5小时/1小时/2小时/3小时/不关机	选择后,打印机在对应时间内会自动关机
10	打印机信息	显示	选择后,可查看打印机的蓝牙信息、产品名称、程序版本号、日期

4

打印机保修卡

尊敬的客户：

您好！感谢您选用本公司打印机产品，为了维护您的利益并高效优质的服务，解决您的后顾之忧，本公司对产品提供保修服务，敬请您仔细阅读以下条款并注意有关事项。

自购机之日起，本公司负责（除人为损坏外）一个月包换，一年保修，对机器配件正常损坏，本公司免费代为修理

保修期不包括不正当的使用导致的损坏，如有上述情况而需修理，则要收取适当的修理费及零件费。

贵用户在保修期内如有任何质量问题，可凭保修卡（保修卡须盖各大经销商章或本公司章方有效）到各大经销点或本公司的维修点维修。若在保修期内私自拆开非本公司人员维修，所造成损坏，后果本公司恕不负责。保修期满后，如有问题需要修理，本公司将收取适当的成本费。

QC
PASS
品质合格

产品型号： _____

生产序列号： _____

购机日期： _____ 年 月 日

用户姓名： _____

地址： _____

购机地点： _____

经销盖章： _____