




警告：

本手册内容未经同意不得随意更改，我司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 警告：有尖锐边缘，请勿触摸。
- 警告：热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。
- 警告：打印头切刀属于运动零部件，使用者身体部位需远离运动零部件。
- 警告：请勿触摸热敏打印头表面和连接件，以免静电损坏打印头。

Mini mobile receipt printer


便携式微型打印机 使用说明书

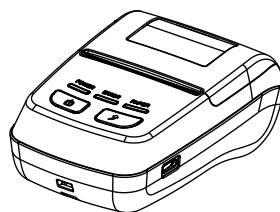

请您妥善保管说明书以备参考
Please keep use manual for reference

一、产品装箱列表：


- | | |
|-----------------|----|
| 1、打印机主体 | 一台 |
| 2、通讯电缆 | 一条 |
| 3、《使用手册》(产品说明书) | 一份 |
| 4、随机赠送专用58热敏纸 | 一卷 |
| 5、电池 | 一块 |

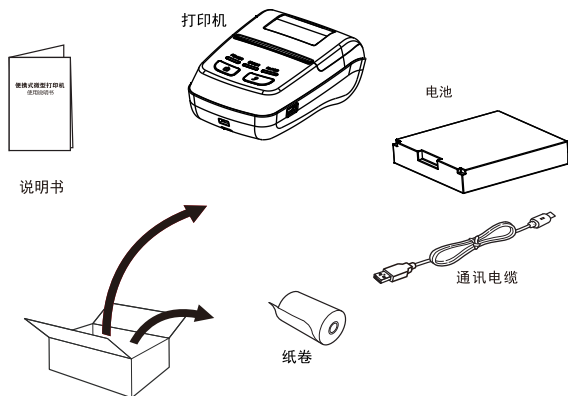

二、纸卷安装：

使用前安装方法如下：

- (1) 打印纸卷安装。
- (2) 电池安装。

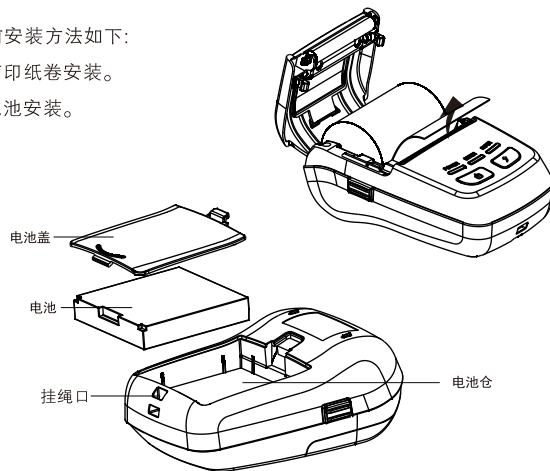

注意：使用前需要把电池保护膜拆除，否则会不通电或开不了机！

三、打印机的功能简介：

1、按键名称、指示灯、蜂鸣器功能：

(1) 电源键 (⏻)

- a. 开机：关机状态下按住电源键2S、打印机进入工作状态，电源绿灯亮。
- b. 关机：开机状态下按住电源键3S、打印机关机所有指示灯熄灭。

(2) 走纸键 (↶)

按此键可以进纸，若持续按着此键则连续进纸。


以上图片仅供参考，实际请以实物为准，不同型号机器外观与配件不同

(3) 电源指示灯:

- a. 绿灯亮表示开机状态, 红灯亮表示充电状态;
- b. 红灯熄灭, 表示电已充满;

(4) 蓝牙指示灯:

绿灯常亮表示蓝牙连接;绿灯熄灭表示蓝牙断开;

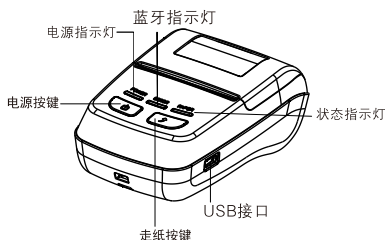

(5) 状态指示灯:

红灯常亮且蜂鸣,打印机处于缺纸状态;检纸后红灯熄灭;

(6) 蜂鸣器

- a. 缺纸和过温, 蜂鸣器每隔2S响一次;
- b. 蓝牙连接: 蜂鸣器响一次;

(7) TYPE-C USB 接口

- a. USB可通信, 传输数据;
- b. USB可充电;

注意: 本产品不带电源适配器销售, 充电请配套使用已获CCC证书且符合相关标准的电源适配器(5VDC 2A)。

2、自检测试

打印机处于开机状态下, 先关机, 然后按住走纸()键不动,再按下电源()键,停顿2-3秒后同时放开两个按键,打印机自动打印出自检页。

3、进入16进制方法

打印机处于开机状态下, 先关机, 然后按住走纸()键不动,再按下电源键,10S后同时放开两个按键, 打印机首先在纸卷上打印“HexadecimalDump”, 打印机此时进入HEX打印模式。

4、恢复出厂设置

打印机处于开机状态下, 先关机, 然后按住走纸()键不动, 再按下电源()键2秒后放开电源()按键, 25秒左右打印机绿色指示灯闪烁且蜂鸣器响后放开走纸()键, 此时已经初始化完成, 重新按电源()键开机后可正常工作。

注意

用错误型号电池更换会有爆炸危险
务必按照说明处置用完的电池

3

4

注意事项

- (1) 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机;
- (2) 打印机不得在无纸状态下打印, 否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头;
- (3) 为了保证打印质量和产品的寿命, 建议使用优质的打印纸;
- (4) 本产品仅适用于海拔5000米及以下热带气候条件下使用;

打印机清洁

当打印机出现以下情况之一时, 应及时清洁打印头:

- (1) 打印不清晰;
- (2) 打印的页面纵向某列不清晰;
- (3) 进纸噪音大;

打印头清洁步骤如下:

- (1) 关闭打印机电源, 打开上盖, 如果有纸, 将纸去除;
- (2) 如果刚刚打印完毕, 应该等待打印头完全冷却;
- (3) 用柔软的棉布蘸无水乙醇(应拧干)擦出打印头热敏片表面灰尘、污点;
- (4) 等待无水乙醇完全挥发后, 合上上盖, 重新试机打印;

注意:

- (1) 打印机日常维护时, 必须确保电源是关闭状态;
- (2) 不要用手和金属物品触摸打印头表面, 不得使用镊子等工具划伤打印头、打印胶辊和传感器表面;
- (3) 不得使用汽油、丙酮等有机溶剂;
- (4) 等待无水乙醇完全挥发后, 再打开电源继续打印;
- (5) 本产品内置锂电池, 请勿在温度高于45℃的环境下使用, 请勿靠近明火与其它热源, 请勿在炽热的阳光下放置使用, 否则会造成爆炸或火灾危险;
- (6) 请勿私自拆卸更换电池, 更换电池必须使用相同规格电池, 否则会有爆炸危险;
- (7) 使用过的电池回收或处理应当根据当地法规和产品使用说明书的指导。

打印机保修卡

尊敬的客户:

您好! 感谢您选用本公司打印机产品, 为了维护您的利益并高效优质的服务, 解决您的后顾之忧, 本公司对产品提供保修服务, 敬请您仔细阅读以下条款并注意有关事项。

自购机之日起, 本公司负责(除人为损坏外)一个月包换, 一年保修, 对机器配件正常损坏, 本公司免费代为修理

保修期不包括不正当的使用导致的损坏, 如有上述情况而需修理, 则要收取适当的修理费及零件费。

贵用户在保修期内如有任何质量问题, 可凭保修卡(保修卡须盖各大经销商章或本公司章方有效)到各大经销点或本公司的维修点维修。若在保修期内私自拆开非本公司人员维修, 所造成损坏, 后果本公司恕不负责。保修期满后, 如有问题需要修理, 本公司将收取适当的成本费。



产品型号: _____

生产序列号: _____

购机日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

用户姓名: _____

地址: _____

购机地点: _____

经销盖章: _____

5